

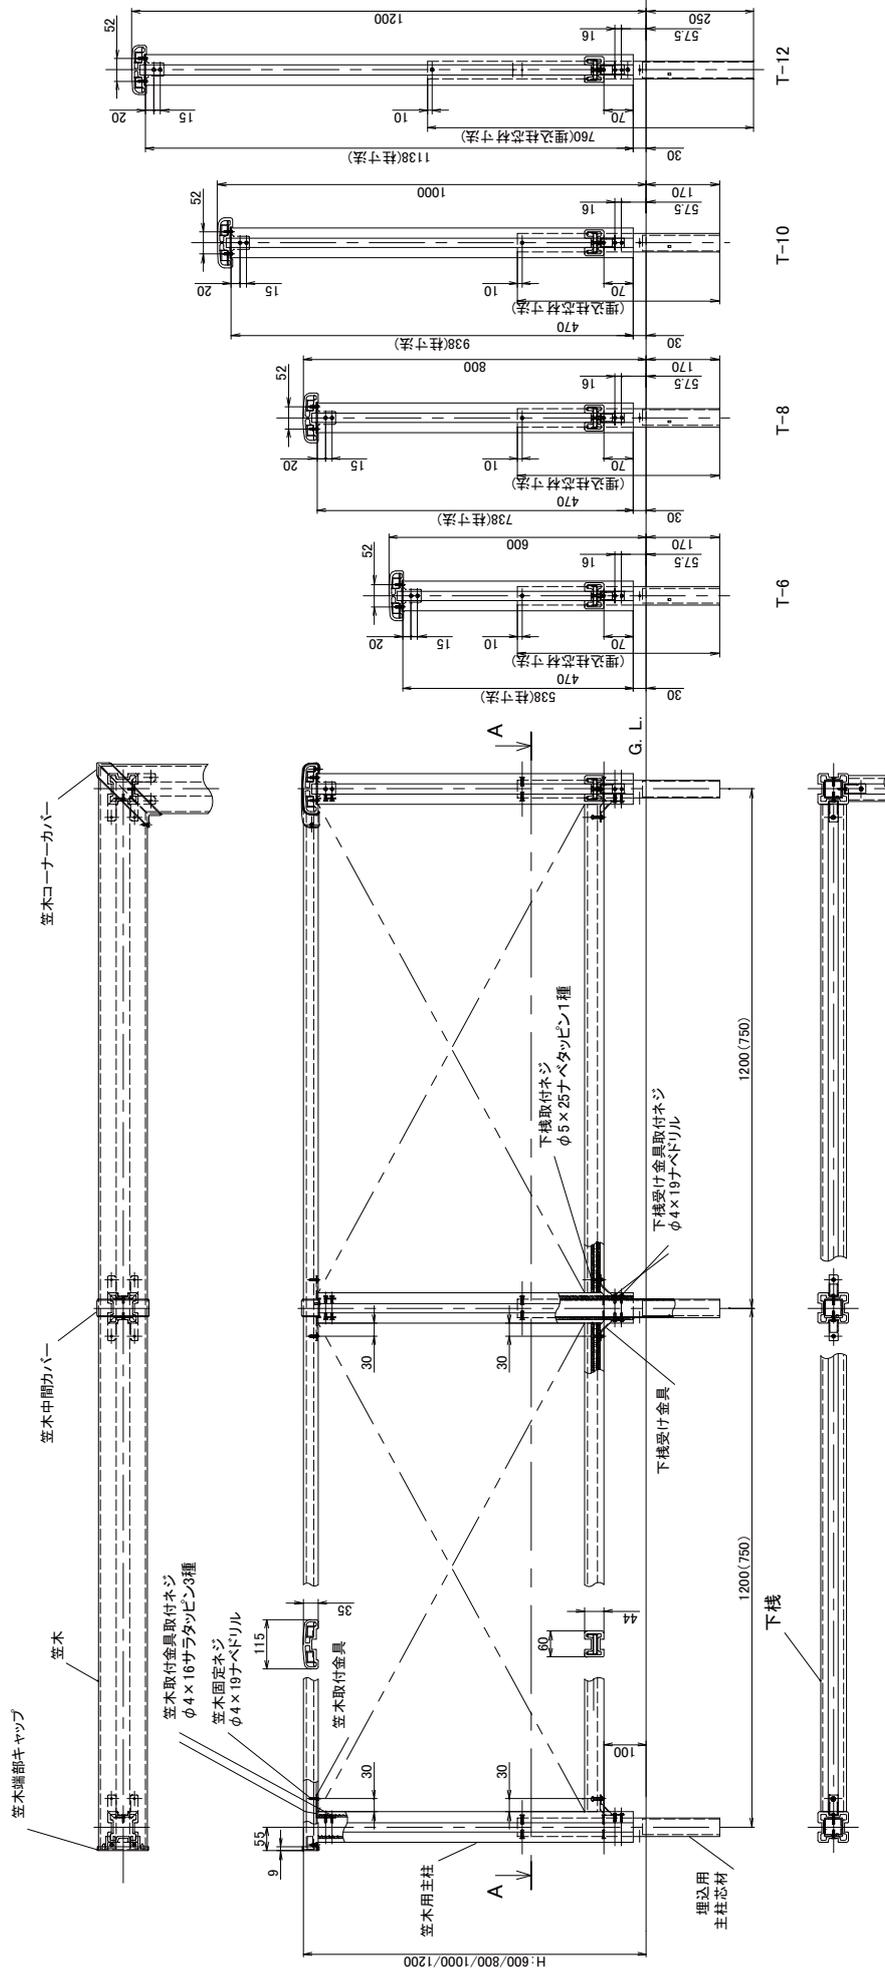
MEMO

レストステージ 図面集

Contents

デッキフェンス	P.98
デッキフェンス パネル寸法図	P.101
主要部材 断面&寸法図	P.103
ベランダ仕様	P.104


人工木材 レストステージ デッキフェンス(埋込仕様)



A-A断面図


本図はT-8とする。
 ※(750)は、フラットラスタスパネル、井桁格子パネル、井桁格子パネル、横ビームパネルのみです。

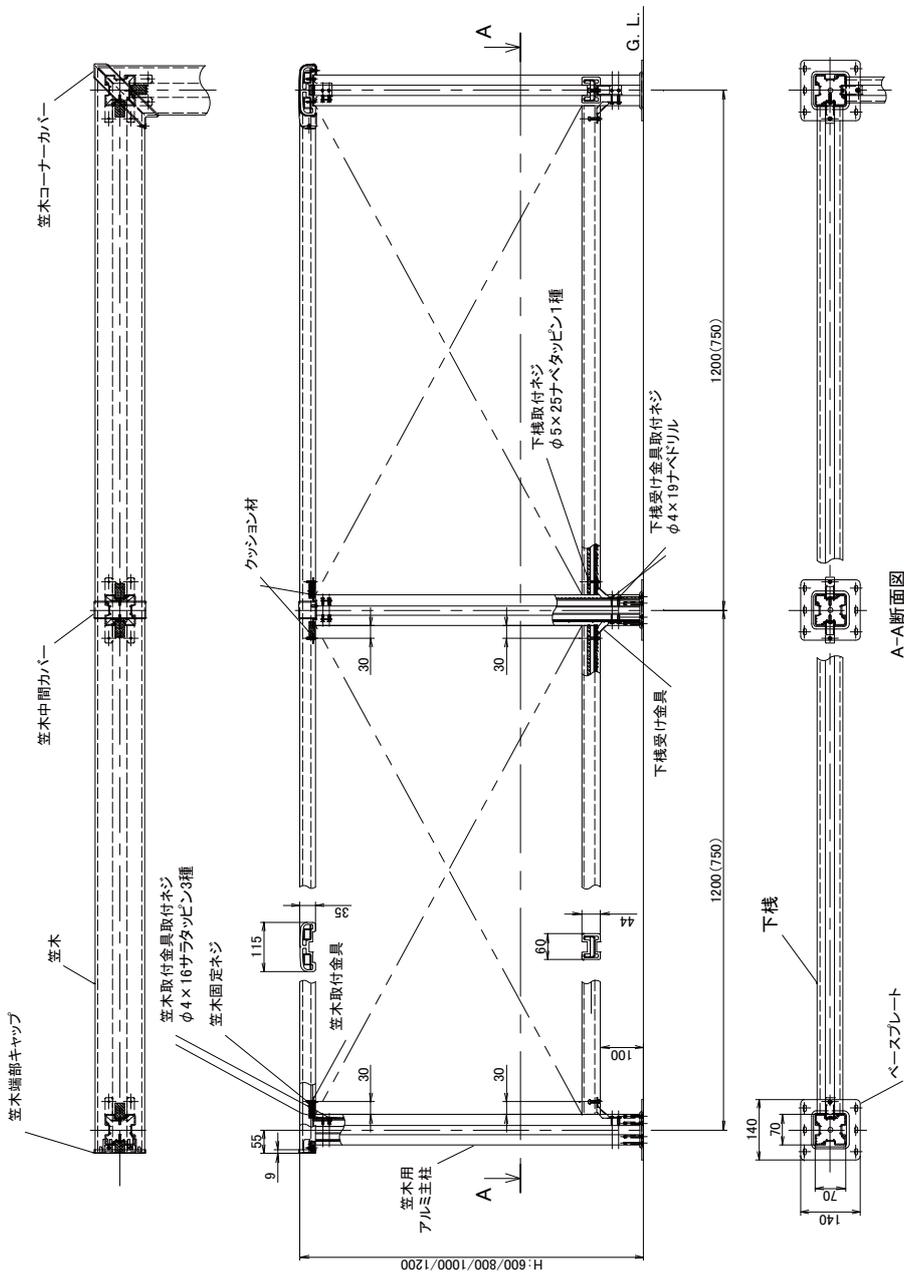人工木材 レストステージ デッキフェイェンス(ベース仕様) アルミ柱



A-A断面図



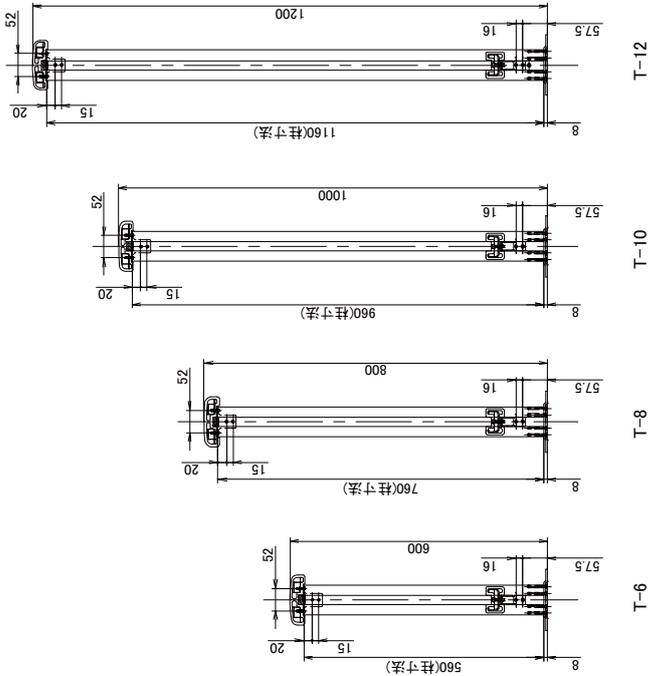
本図はT-8とする。
 ※(750)は、フラットラチスパネル、井桁格子パネル、横ビームパネルのみです。















レストステージ デッキフェンスパネル寸法図

フラットラチスパネル	井桁格子パネル	クロスパネル																																					
<p>※()内寸法は、T-8、T10のみです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-6</td> <td>448</td> </tr> <tr> <td>T-8</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>848</td> </tr> <tr> <td>T-12</td> <td>1,048</td> </tr> <tr> <td>T-14</td> <td>1,248</td> </tr> <tr> <td>T-18</td> <td>1,648</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	T-6	448	T-8	648	T-10	848	T-12	1,048	T-14	1,248	T-18	1,648	<p>※()内寸法は、T-8、T10のみです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-6</td> <td>448</td> </tr> <tr> <td>T-8</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>848</td> </tr> <tr> <td>T-12</td> <td>1,048</td> </tr> <tr> <td>T-14</td> <td>1,248</td> </tr> <tr> <td>T-18</td> <td>1,648</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	T-6	448	T-8	648	T-10	848	T-12	1,048	T-14	1,248	T-18	1,648	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> <th>A角度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-8</td> <td>628</td> <td>132°</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>828</td> <td>116°</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	A角度	T-8	628	132°	T-10	828	116°
呼称	H寸法																																						
T-6	448																																						
T-8	648																																						
T-10	848																																						
T-12	1,048																																						
T-14	1,248																																						
T-18	1,648																																						
呼称	H寸法																																						
T-6	448																																						
T-8	648																																						
T-10	848																																						
T-12	1,048																																						
T-14	1,248																																						
T-18	1,648																																						
呼称	H寸法	A角度																																					
T-8	628	132°																																					
T-10	828	116°																																					
<h2>横ビームパネル</h2>																																							
<p>※下段ビームのみ断面形状が変わります。</p>	<p>※ポリカーボネート板(2mm厚 すりガラス調)</p>	<h2>プライバシーパネル</h2> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-8</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>848</td> </tr> <tr> <td>T-12</td> <td>1,048</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	T-8	648	T-10	848	T-12	1,048																													
呼称	H寸法																																						
T-8	648																																						
T-10	848																																						
T-12	1,048																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> <th>ビーム本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-8</td> <td>700</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>900</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	ビーム本数	T-8	700	3	T-10	900	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-8</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>848</td> </tr> <tr> <td>T-12</td> <td>1,048</td> </tr> </tbody> </table>	呼称	H寸法	T-8	648	T-10	848	T-12	1,048																					
呼称	H寸法	ビーム本数																																					
T-8	700	3																																					
T-10	900	4																																					
呼称	H寸法																																						
T-8	648																																						
T-10	848																																						
T-12	1,048																																						

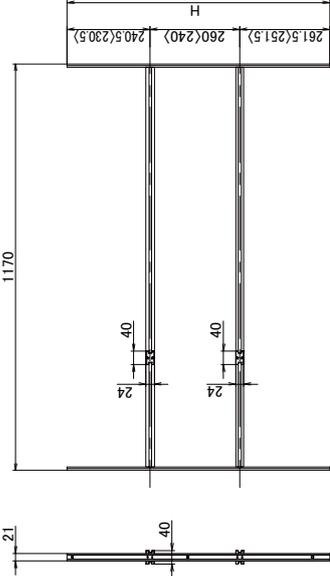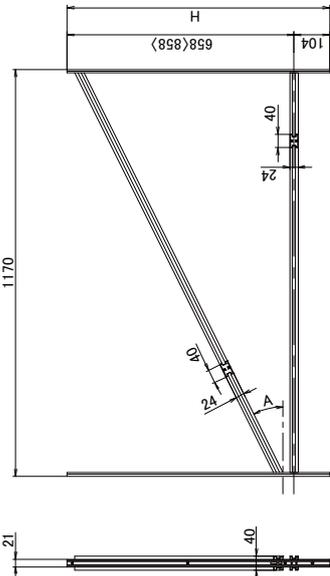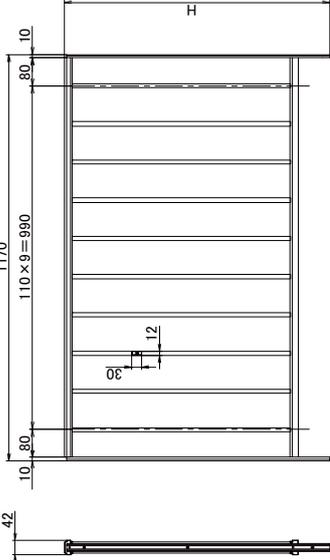レストステージ モダンデッキフェンス パネル寸法図


フラットラインパネル	スラッシュラインパネル	ストライプパネル																											
 <p>※く)内寸法はT-10です。</p>	 <p>※く)内寸法はT-10です。</p>																												
<table border="1"> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> <th>横棧本数</th> </tr> <tr> <td>T-8</td> <td>762</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>962</td> <td>3</td> </tr> </table>	呼称	H寸法	横棧本数	T-8	762	2	T-10	962	3	<table border="1"> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> <th>A角度</th> </tr> <tr> <td>T-8</td> <td>762</td> <td>27°</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>962</td> <td>34°</td> </tr> </table>	呼称	H寸法	A角度	T-8	762	27°	T-10	962	34°	<table border="1"> <tr> <th>呼称</th> <th>H寸法</th> <th>縦格子本数</th> </tr> <tr> <td>T-8</td> <td>768.9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>T-10</td> <td>968.9</td> <td>10</td> </tr> </table>	呼称	H寸法	縦格子本数	T-8	768.9	10	T-10	968.9	10
呼称	H寸法	横棧本数																											
T-8	762	2																											
T-10	962	3																											
呼称	H寸法	A角度																											
T-8	762	27°																											
T-10	962	34°																											
呼称	H寸法	縦格子本数																											
T-8	768.9	10																											
T-10	968.9	10																											

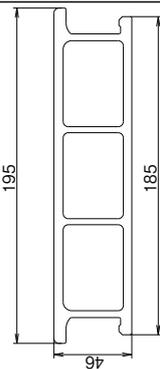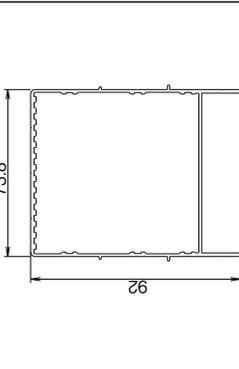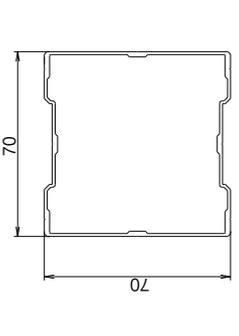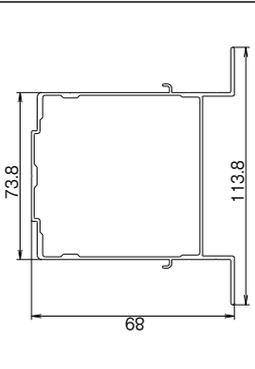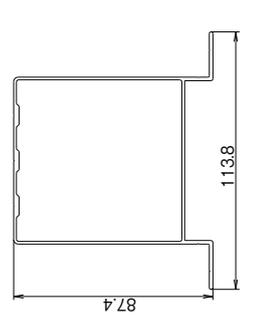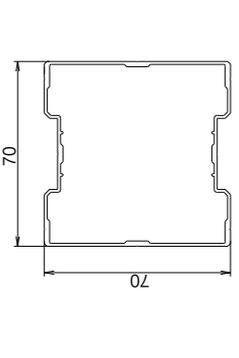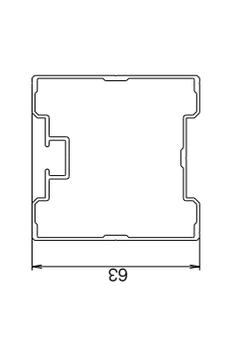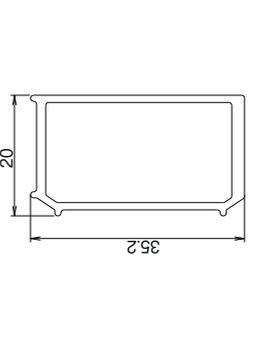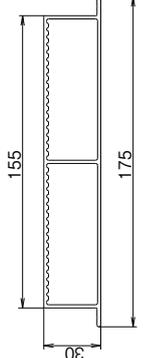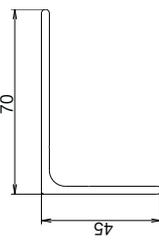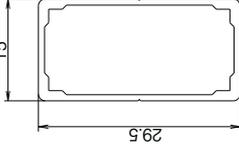レストステージ 主要部材 断面&寸法図


床板		幕板 B	
	900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700		950 1,250 1,550 1,850 2,150 2,450 2,750 2,950 3,650
	部材L寸法		部材L寸法
大引		東柱(調整なし)	
	2,580 3,580 4,380		(標準) 329 (ロング) 779
	部材L寸法		部材L寸法
補助根太		サブ補助根太	
	2,000		700
	部材L寸法		部材L寸法
東柱(調整式):(外)		東柱(調整式):(内)	
	(標準) 200.5 (ロング) 650.5		198.5
	部材L寸法		部材L寸法
縦切り用インナー材		床板補強材	
	1,800		2,000
	部材L寸法		部材L寸法
躯体付アングル		筋交い	
	1,450 2,200		1,450 2,200
	部材L寸法		部材L寸法

人工木材デッキ レストステージ ベランダ仕様 納まり参考図

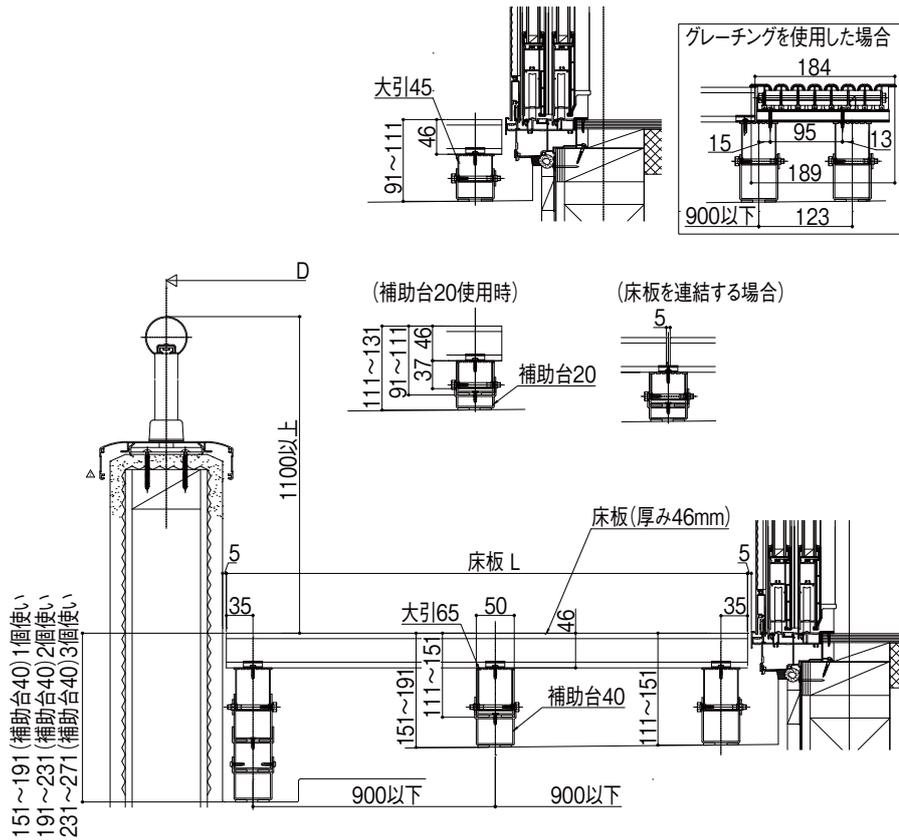●縦断面(縦張り)レストステージ ベランダ仕様 (大引45の場合)




●正面断面(縦張り)レストステージ ベランダ仕様

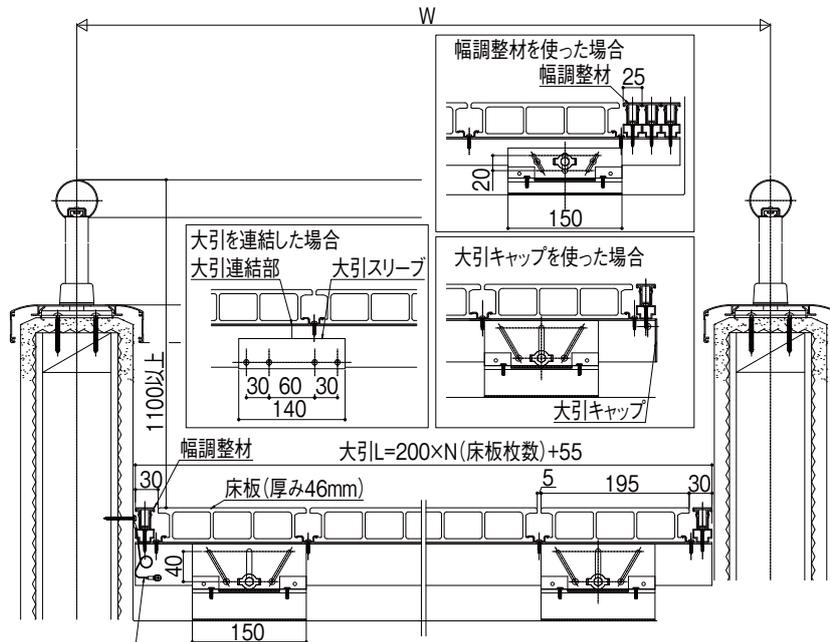


飛散防止ワイヤー(※1)

※1 躯体側固定は防水層をキズつけない高さに取り付けること。

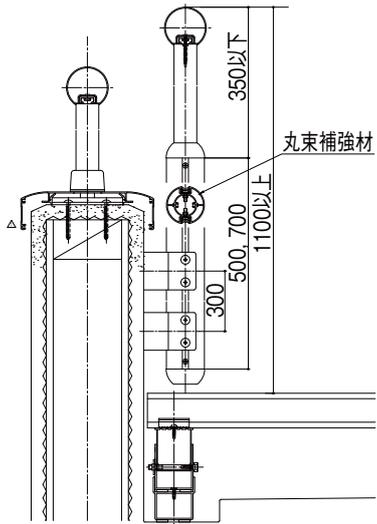●補助手すり




●サッシ納まり基本図

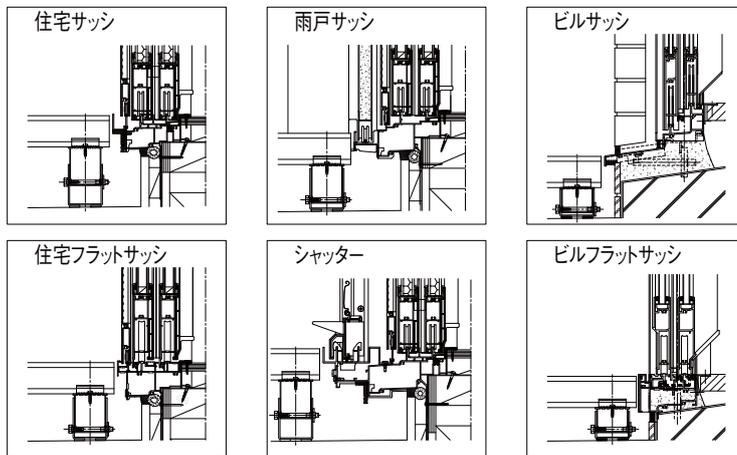

人工木材デッキ レストステージ ベランダ仕様 納まり参考図 (マンション仕様)

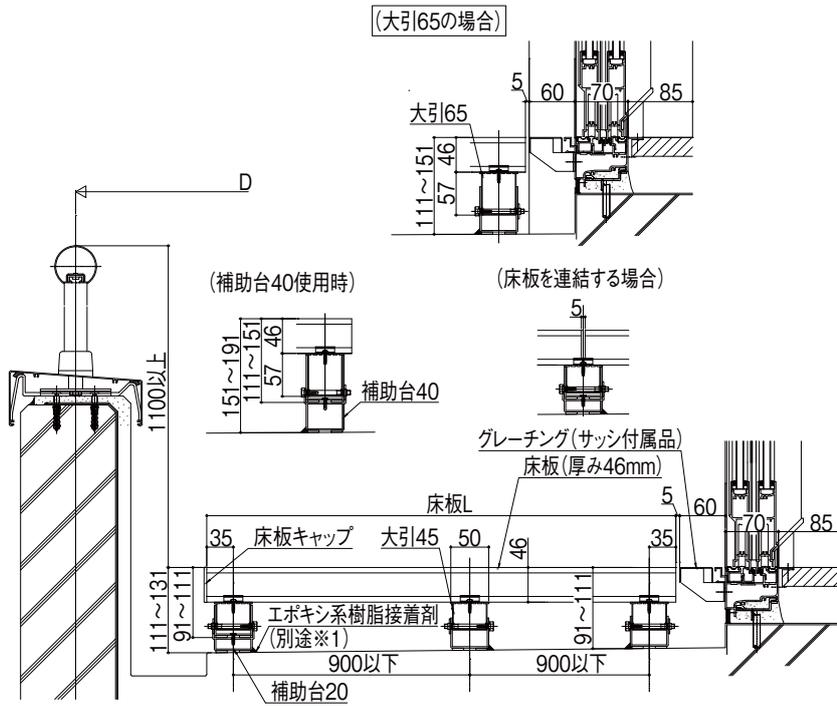
●縦断面 (縦張り)レストステージ ベランダ仕様



※1 風による影響を受けやすい場所での使用は、大引をエポキシ系樹脂接着剤でバルコニー床面に固定してください。


きわめて日当たりがよい場所に設置する場合は床板端部が浮き上がることがあります。浮き上がりを防止する為下記のように設置してください。

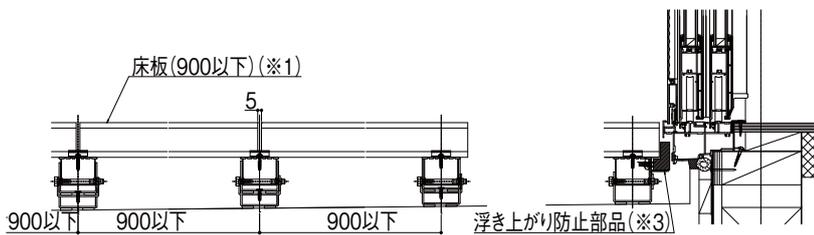106



※1 床板の長さを900mm以下として、大引上で連続してください。

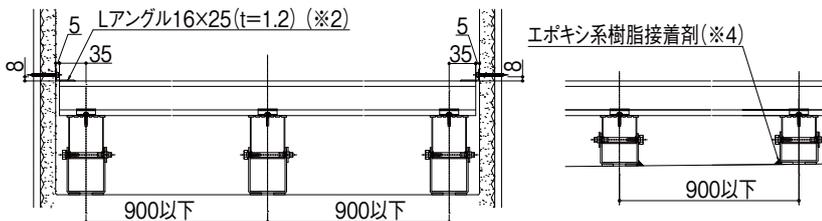※3 Lアングルを取り付けられない場合は浮き上がり防止部品を取り付けてください。



※2 壁に見切り材を取り付けてください。

※4 エポキシ系樹脂接着剤でバルコニー床面に固定してください。